Manuel d'instructions et schéma des pièces
Instruction Manual and Part List

H3500
VENTILATEUR SÉCHEUR – AIR MOVER

Modèle / Model : H3500

Date : _____

 # série / Serial # : _____

Inspecté par :
Inspected by : _____

Liste de pièce / Part list

VENTILATEUR SÉCHOIR / AIR MOVER
H3500

#	CODE	QTÉ / QTY	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	2207	2	Vis #10 x 1"	#10 x 1" screw
2	2212	1	Écrou nylon hex. 10-24	10-24 hex. nylon nut
3	2222-1	2	Contre rivet 3/16"	3/16" backup plate
4	2223	4	Rivet aluminium 3/16" x 1/2"	Aluminium rivet 3/16" x 1/2"
5	2223-2	6	Rivet aluminium 5/32"	Aluminium rivet 5/32"
6	2232-1	1	Vis 10-24 x 5/8"	10-24 x 5/8" screw
7	2242	4	Vis 1/4-20 x 1"	1/4-20 x 1 in. screw
8	2243	4	Écrou nylon 1/4-20	1/4-20 nylon nut
9	2245	4	Vis #8 x 3/8"	#8 x 3/8" screw
10	2263	16	Rondelle plate 1/4"	Flat washer 1/4"
11	2287-1	1	Connecteur	Quick connect
12	6109-4	1	Protecteur de prise 115V	Plug protector 115V
13	7143-1	1	Bride de protection et écrou	Strain relief and nut
14	9180-4	2	Collant Husky rond 2"	2" round Husky label
15	9181	1	Logo Husky	Husky logo
16	9184	1	Collant "Pensons canadien"	"Pensons canadien" label
17	9185-27	1	Plaque numéro de série	Serial number name plate
18	9203	1	Cordon électrique 35'	35' power cord
19	US16	6	Vis #6 x 5/8"	#6 x 5/8" screw
20	VS1056	1	Collier de retenue	Wire retaining clamp
21	VS2400	1	Corps du ventilateur séchoir	Air mover housing
22	VS2401A	2	Grillage latéral	Side screen
23	VS2402	1	Ventilateur	Blower fan
24	VS2405C	1	Moteur 1/2 HP	1/5 HP motor
25	VS2406	1	Interrupteur 4 positions	4 positions switch
26	VS2407	2	Tige pour pied 1/2-13 UNC	Threaded support 1/2-13 UNC
27	VS2408	2	Pied avant	Front rubber stand off
28	VS2409	2	Pied arrière	Rear rubber stand off
29	VS2410	1	Plaque pour l'interrupteur	Switch plate
30	VS2411	1	Grillage avant	Front screen
31	VS2413	2	Douille fileté 1/2-13 UNC	Weld nut 1/2-13 UNC
32	VS2417	1	Déflecteur interne	Internal deflector

H3500

VENTALITEUR SÉCHEUR/
AIR MOVER

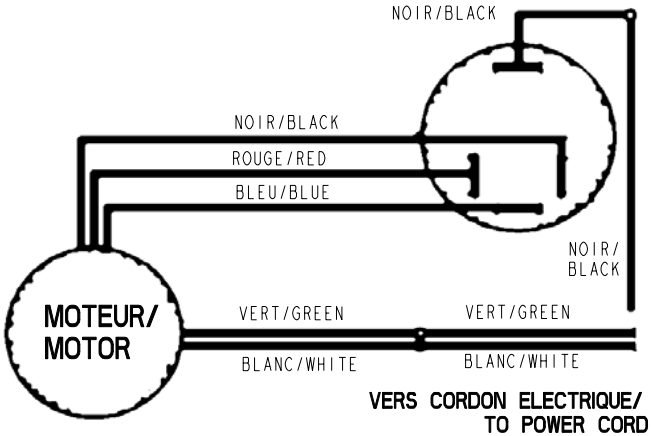

SHÉMAS ÉLECTRIQUE
WIRE DIAGRAM

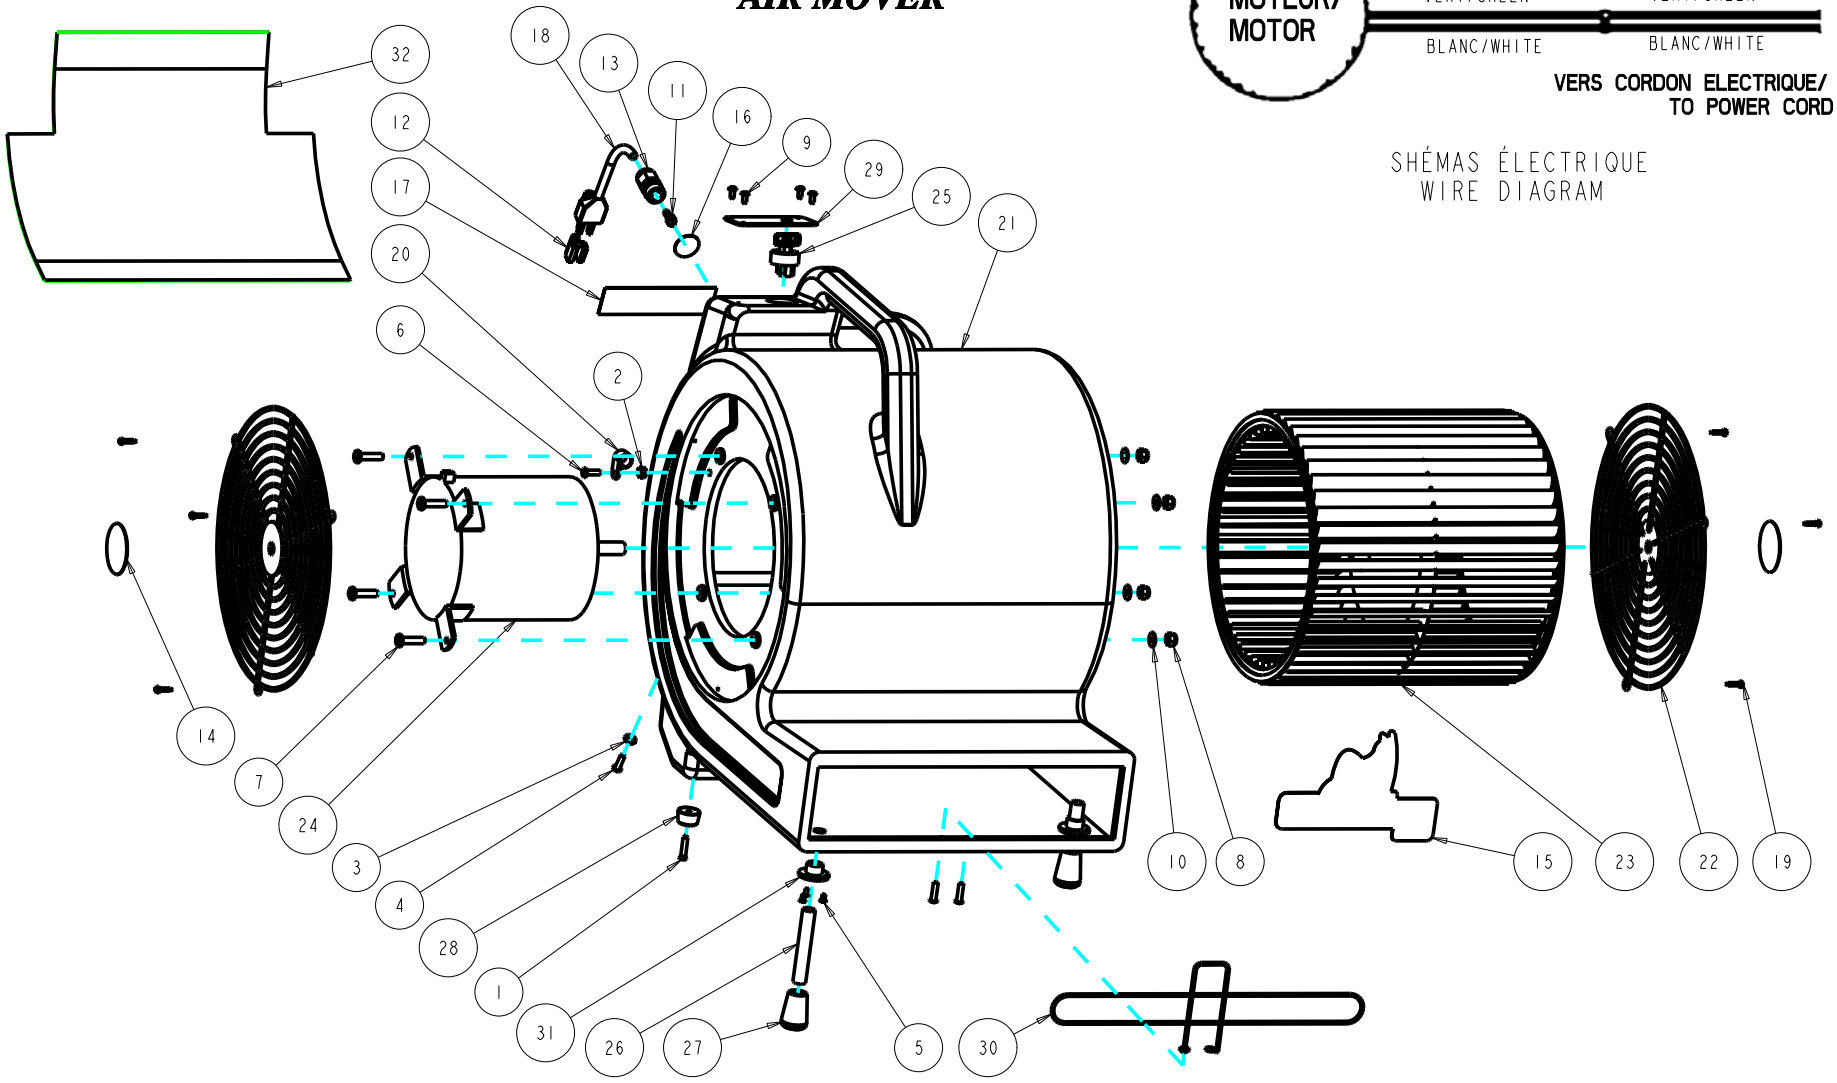

Instructions

H3500
VENTILATEUR SÉCHEUR – AIR MOVER

Directives générales et de sécurité

1. Cette machine fonctionne sur un courant alternatif et doit être branchée à un système à 3 brins correctement mis à la terre de 15 ampères.
2. Cette machine ne doit pas être utilisée près des vapeurs inflammables; les étincelles produites par le moteur pourraient s'enflammer.
3. Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise de courant lorsque la machine est laissée sans surveillance ou avant de démonter une pièce quelconque de cette machine.
4. Les grillages doivent être en place avant de faire fonctionner la machine.
5. Le service d'entretien et les réparations ne doivent être faits que par des personnes compétentes.
6. Pour réduire le risque de chocs électriques, ne pas exposer la machine à la pluie. Garder à l'intérieur.
7. Lors des déplacements de la machine, manipuler avec soin. Les chocs brutaux peuvent entraîner un débalancement du ventilateur. Dans le cas d'une mauvaise manipulation, Husky se dégage de toutes responsabilités des dommages subis durant les déplacements.

Emploi de la machine
Sélectionner le vitesse de rotation du ventilateur pour le type d'utilisation.

Rallonge électrique
S'il faut utiliser une rallonge électrique, il doit être du type C.A. 3 brins et d'au moins un calibre supérieur à celui de l'appareil.

Entretien de la machine
Moteur
Le moteur est muni de roulements graissés en permanence et n'a jamais besoin d'être lubrifié.
Grilles
S'assurer que les grilles sont toujours bien dégagées.

Service d'entretien
Pour les pièces et le service d'entretien, communiquez avec votre marchand ou le fabricant.

Operator and Safety Instructions

1. This machine must be used with a properly grounded A.C. 3-wire 15 amps electrical system.
2. The machine is not to be used near flammable vapors. Sparks from the electric motor may ignite such materials.
3. The power cord should be disconnected from a power outlet when the machine in unattended or before any disassembly of this machine takes place.
4. The screen must be in place before starting the machine.
5. Service and maintenance and repairs should be performed by qualified personnel only.
6. To reduce the risk of electrical shock, do not expose to rain. STORE INDORS.
7. Handle with care, during the displacement of the machine. A brutal shock can damage the fan. In case of bad handling, Husky is not responsible for damages.

Operation of the machine
Choose the right speed for your application.

Extension cord
If an extension cord is required, use properly grounded A.C. 3 wire which is at least one gauge larger than the power cord of the machine.

Maintenance of the machine
Motor
The electric motor is equipped with permanently lubricated bearings requiring no extra lubrication.
Screens
The screens must be clean at all time.